MANUAL DE INSTRUÇOES

SIXTY

SAGEMCOM

Estimado cliente,

Acaba de adquirir um telefone DECT SAGEMCOM e agradecemos-lhe a confiança que depositou em nós.

Este material foi fabricado com o maior cuidado, se encontrar dificuldades na sua utilização, recomendamos-lhe que consulte manual.

Este produto segue uma estratégia de desenvolvimento contínuo. Assim, reservamos o direito de efectuar, sem aviso prévio, modificações e melhorias no produto descrito neste manual do utilizador.

Também encontrará informações no site:

http://www.sagemcom.com/Sixty

Para o seu conforto e a sua segurança, convidamo-lo a ler com atenção o parágrafo “Recomendações e instruções de segurança”, página 4.

CE O símbolo CE confirma a conformidade dos produtos com as exigências essenciais da directiva 1999/5/CE do Parlamento e do Conselho Europeu referente aos equipamentos hertzianos e aos equipamentos terminais de telecomunicação.

A declaração de conformidade pode ser consultada no site **www.sagemcom.com** rubrica «support» ou pode ser requisitada na morada seguinte:

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Copyright © Sagemcom Broadband SAS
Todos os direitos reservados
Sagemcom È uma marca registada

INDICE

Recomendações e instruções de segurança 4

O seu conjunto 5

Descrição do telefone 5

A sua base 5

O seu telefone 6

Visualizar o visor 8

Primeira instalação 9

Ligação 9

Colocar o telefone em funcionamento 9

Carregar as pilhas 10

Acertos antes da utilização 10

Navegar dentro dos menus 10

Esquema dos Menus 11

Desloque-se pelos menus 11

Utilizar o telefone 12

Localizar o combinado 12

Telefonar 12

Receber uma chamada 12

Realizar uma chamada 13

Terminar uma chamada 13

Gestão das chamadas (de acordo com o operador) 13

Função tecla de chamada 14

Modo sigilo 14

Modo mãos-livres / Escuta amplificada 14

Voltar a telefonar a um número marcado anteriormente 15

Visualização do tempo de comunicação - duração da chamada 15

Agenda 15

Criar uma ficha 15

Modificar uma ficha 15

Associar um toque a uma ficha da agenda 16

Outro número 16

Apagar uma ficha 16

Efectuar uma chamada a partir da agenda 17

Procurar um contacto 17

Registo 17

Lista de chamadas recebidas ou efectuadas 17

A lista de eventos 18

Consultar a lista de eventos 18

Activar/desactivar a mensagem de informação dos novos eventos 18

Apagar as notificações 18

Informações 18

Acessórios 19

O despertador 19

Activar ou desactivar o despertador 19

Modificar o toque do despertador 19

Modificar a hora do despertador 19

O temporizador 19

Activar o temporizador 19

Modificar o tempo do temporizador 20

Mostrar ou ocultar a contagem do temporizador 20

Alterar o toque do temporizador 20

Toque 20

Escolher um toque 20

Activar ou desactivar os bips 20

Activar / desactivar o modo silencioso 21

Definições 21
Alterar a data e a hora 21
Configurar o contraste 21
Modificar o idioma 21
Número de Caixa de correio vocal 22
Definir os prefixos proibidos:
Restrição de chamadas 22
Demonstração 23
Outras Definições 23
Gestão da base 23
Gestão da linha 24
Alterar o código da base 26
Atendedor de chamadas 26
Ligar / desligar o atendedor 26
Modificar o anúncio 27
Gravar um anúncio pessoal 27
Apagar o seu anúncio pessoal 27
Escutar um anúncio pessoal 27
Ouvir as mensagens 27
Interrogar à distância 28
Apagar as mensagens antigas 28
Definições de atendedor 29
Activar ou desactivar o filtro de chamadas 29
Alterar o código de interrogação à distância 29
Número de toques 29
Substituir as pilhas 30
Emparelhamento de combinados DECT compatíveis GAP na base SIXTY 30
Emparelhamento de combinados SIXTY na base SIXTY 30
Anexo 31
Limpeza e Manutenção 31
Problemas 31
Características 32
Estado de fornecimento 32
Ambiente 33
A embalagem 33
Pilhas e baterias 33
O produto 33
Garantia 34
Responsabilidades e disposições exclusivas para Portugal 34

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não instale o seu telefone DECT nem em recintos húmidos (casas de banho, sala de lavar roupas, cozinha, etc.) a menos de 1,50 m de uma zona com água, nem no exterior. O seu aparelho deve ser utilizado numa área com uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 45°C.

Não tente retirar parafusos nem abrir o aparelho. Ele não contém peças que possam ser substituídas pelo utilizador.

Utilize exclusivamente o adaptador fornecido e ligue-o à rede conforme as instruções de instalação deste manual e as indicações da etiqueta adesiva (tensão, corrente, frequência da rede eléctrica). Como medida de precaução, em caso de perigo, os adaptadores de alimentação funcionam como dispositivo de separação em secções da alimentação de 230 V. Devem estar situados junto do aparelho e em local de fácil acesso.

Este aparelho foi elaborado para ser ligado a uma rede telefónica pública comutada (RTPC). Em caso de problemas, deverá em primeiro lugar entrar em contacto com o seu revendedor. Utilize unicamente o cabo telefónico fornecido.

Para a sua segurança, nunca coloque o seu telefone sobre o carregador sem a respectiva bateria, ou sem a tampa traseira, haveria risco de choque eléctrico.Para não arriscar de deteriorar o seu telefone, utilize apenas blocos de baterias do tipo NiMH 1.2 V 450 mAh recarregáveis homologados. Posicione o bloco de bateria no respectivo compartimento e insira o pequeno conector no seu alojamento, respeitando a orientação dos fios.

Os blocos de bateria usados devem ser eliminados conforme as instruções do capítulo "Meio Ambiente" presente neste manual.

O seu telefone DECT dispõe de um módulo de telecomunicação com um alcance de cerca de 50 metros em recintos fechados e de até 300 metros quando utilizado ao ar livre. A proximidade de objectos metálicos (de um televisor, por exemplo) ou de outros aparelhos eléctricos pode reduzir o alcance.

Alguns equipamentos médicos, sensíveis ou de segurança podem ser perturbados pelas transmissões de rádio do seu aparelho. Em todos os casos, recomendamos-lhe que respeite as normas de segurança.

Em regiões onde há frequentes trovoadas, aconselhamos que se proteja o aparelho com um dispositivo contra sobretensões eléctricas.

O seu SIXTY vem com pés anti-derrapantes. Estes asseguram a estabilidade e não deixam marcas nas superfícies dos móveis onde colocar o seu SIXTY. No entanto, tendo em conta a diversidade de vernizes utilizados pelos fabricantes de móveis, não podemos excluir a hipótese de ficarem marcas na superfície dos móveis no caso de contacto com as peças do seu SIXTY. A SAGEMCOM rejeita qualquer responsabilidade no caso de tais danos.

O SEU CONJUNTO

Coloque a caixa à sua frente, abra a embalagem e verifique que contém os seguintes elementos: Uma base SIXTY, um telefone sem fios com as respectivas pilhas, um cabo telefónico, um bloco de alimentação equipado com o seu fio de ligação.

DESCRIÇÃO DO TELEFONE

A sua base

O SIXTY é a interpretação contemporânea do S63 da SAGEMCOM. O S63 acompanhou o desenvolvimento das comunicações telefónicas em vários países durante os Anos 60 e 70. Este novo modelo contém as últimas tecnologias, como o navegador com teclas tácteis, os toques HiFi ou os efeitos luminosos e sonoros quando marca os números.

Indicador luminoso
Suporte *
Acesso a mensagens vocais / Reprodução de novas mensagens do atendedor**
Altifalante / Tomada de linha
Tecla Paging / Registo
- Procura dos telefones (Paging): pressão breve
- Registo dos telefones: pressão longa

* Suporte: indica a posição do auscultador.

** Pressão longa (1) :
- Se o atendedor é ativado: leitura de novas mensagens,
- Se o atendedor é desativado: acesso ao correio de voz.

Funcionamento do indicador luminoso:

- *Piscar rápido: A base está em modo de emparelhamento(associaçãodo telefone á base),*
- *Piscar lento: O combinado está em comunicação ou tem um novo evento (mensagem, etc...)*

Quando o combinado está na base, o ícone de carregamento fica animado.

O seu telefone

Tem neste produto SIXTY um combinado sem fios.

O botão que se encontra por baixo do combinado permite-lhe levantar o auscultador ou voltar a pousá-lo durante as suas chamadas. O combinado vem com um "buzz" que toca quando receber uma chamada e este não estiver na base.

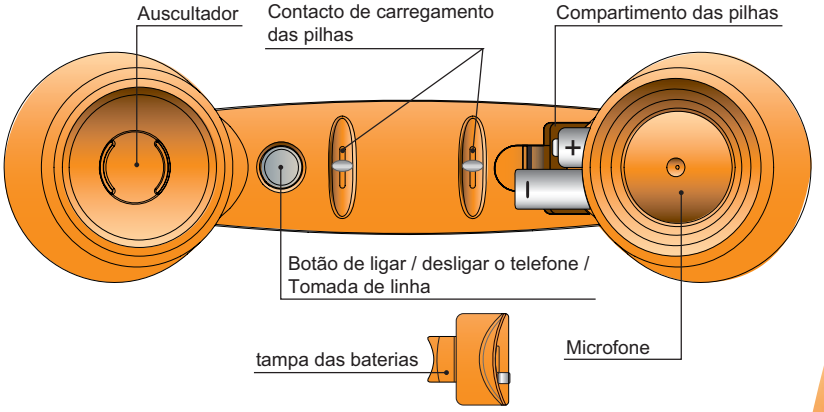
Auscultador
Contacto de carregamento das pilhas
Compartimento das pilhas
Botão de ligar / desligar o telefone / Tomada de linha
tampa das baterias
Microfone

As pilhas do combinado carregam-se quando este é colocado na base. O sentido de posicionamento na base não tem qualquer importância. O combinado sem fios fora da base tem uma autonomia de 10 horas de comunicação e 120 horas em estado de espera.

Visor de controlo

O seu SIXTY vem equipado com um teclado táctil que lhe permite aceder às funções de configuração e parâmetros. O visor fornece-lhe as informações do estado (data e hora, mensagem não lida, etc...).

Utilizar o teclado táctil

Estão implantadas 6 teclas à volta do visor. Basta passar o dedo numa tecla para activar ou validar a respectiva função.

Tecla	Funções
▲	Navegação nos menus para cima / Aceder à lista dos menus.
#	Tecla cardinal.
●●	Tecla contextual 2: Apagar uma entrada / Voltar ao menu anterior.

Tecla	Funções
▼	Navegação nos menus para baixo / Aceder à lista dos menus.
●	Tecla contextual 1: Aceder a um menu / Validar a escolha.
*	Tecla asterisco.

Visualizar o visor

Durante a utilização ou em modo de espera, o visor do seu SIXTY informa-o, com a ajuda dos ícones, do estado do seu telefone, em especial:

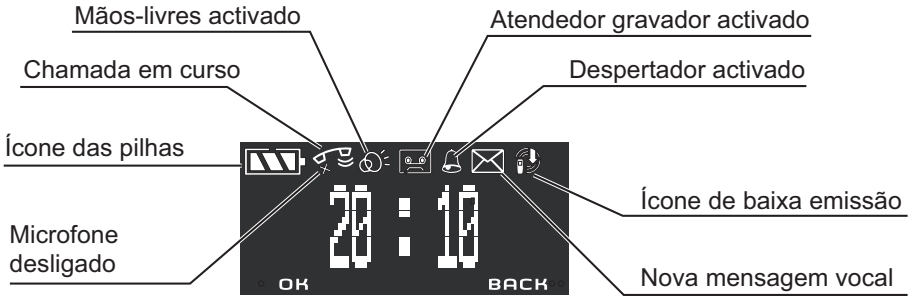

O seu SIXTY vem equipado com um modo ECO, que gere a potência de rádio da emissão necessária, de acordo com o seu afastamento da sua base. Quando o seu combinado é colocado na base, as emissões de rádio são cortadas e o ícone de baixa emissão acende.

Se tiver um segundo combinado emparelhado à base, o ícone de baixa emissão deixa de ser apresentado.

PRIMEIRA INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO

Antes de efectuar as ligações, consulte as instruções de segurança que se encontram no princípio deste manual de utilização.
Nunca force as fichas. Estas têm diferentes formas de modo a evitar um erro de ligação.

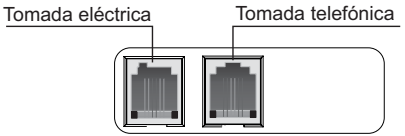

1. Pegue num fio de ligação telefónica, vire a base, fixe a ficha telefónica na respectiva tomada e ligue a outra extremidade do fio à tomada telefónica.
2. Pegue no bloco da alimentação. Ligue a extremidade do fio do bloco na parte inferior da base e o bloco da alimentação à tomada da electricidade. O visor do telefone acende.
3. Aparece uma mensagem no visor indicando o idioma actualmente utilizado.
4. Para o alterar, prima ▲ ou ▼ e seleccione o idioma pretendido.
5. Prima **Valid.**.
6. Através de um écran informativo pode seleccionar o país onde pretende utilizar o seu telefone.
7. Prima ▲ ou ▼ e seleccione o país.
8. Prima **Valid.**.

Se se enganou a seleccionar o idioma do país, pode efectuar a selecção correcta mais tarde.
Para modificar o idioma do telefone, consulte “Modificar o idioma”, página 21.
Para modificar o país, consulte “Modificar o país”, página 25.

COLOCAR O TELEFONE EM FUNCIONAMENTO

As pilhas já vêm inseridas no seu combinado. Basta retirar a lingueta, puxando firmemente no sentido da seta.

O combinado emite um duplo "bip" para indicar que está a iniciar. Depois, é emitido um segundo "bip" para informar que o combinado está sincronizado com a base.

Por defeito, o combinado é memorizado na base.
Se o seu combinado não for reconhecido pela base, inicie um reconhecimento manual (consulte “Emparelhamento de combinados SIXTY na base SIXTY”, página 30).

O seu combinado está agora a funcionar. Pode fazer chamadas.

Carregar as pilhas

Coloque o combinado na base para efectuar um carregamento completo das pilhas.
É emitido um sinal sonoro, bem como um efeito luminoso quando o combinado é colocado correctamente na base.
O ícone de carregamento das pilhas fica animado para o informar que está a ser efectuado o carregamento. O ícone fica fixo quando as pilhas estiverem carregadas.

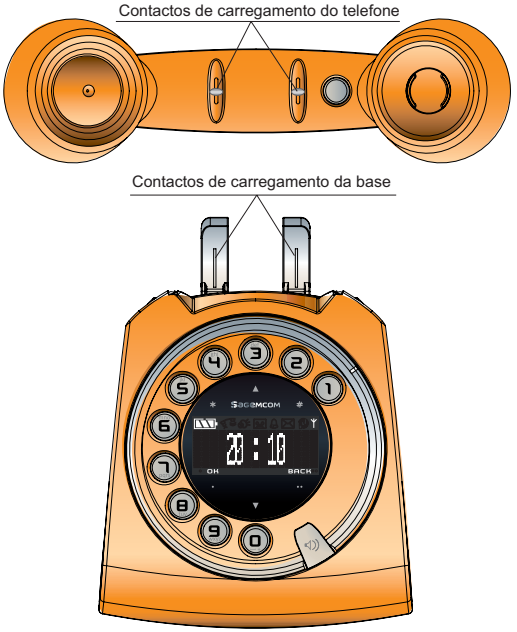

Utilize apenas pilhas recarregáveis homologadas. Antes da primeira utilização, deixe o telefone na base durante pelo menos 20 horas, para garantir um funcionamento excelente das pilhas. Enquanto carregam, as pilhas podem aquecer, o que é normal e sem risco.

Acertos antes da utilização

É preferível acertar com precisão a data e a hora. Isso permite-lhe seguir cronologicamente as suas chamadas e mensagens. De acordo com a colocação da sua base na divisão em que se encontra, talvez tenha de configurar também o contraste. Para acertar a data e a hora, consulte “Alterar a data e a hora”, página 21.
Para configurar o contraste ou a luminosidade do visor, consulte “Configurar o contraste”, página 21.

Navegar dentro dos menus

O seu SIXTY oferece-lhe a possibilidade de criar a sua própria agenda telefónica, visualizar a lista de chamadas, etc... Para isso, utilize o teclado táctil.
As teclas tácteis ▲ e ▼ permitem-lhe escolher um menu, um submenu ou um parâmetro preciso.

A tecla ● permite-lhe entrar no submenu da função seleccionada e validar o parâmetro a modificar. A tecla ● ● permite-lhe voltar à função anterior ou anular a escolha em curso. As teclas ✱ e # serão úteis quando utilizar o atendedor. Consulte em baixo o esquema dos menus para se familiarizar com as possibilidades do seu telefone.

Esquema dos Menus

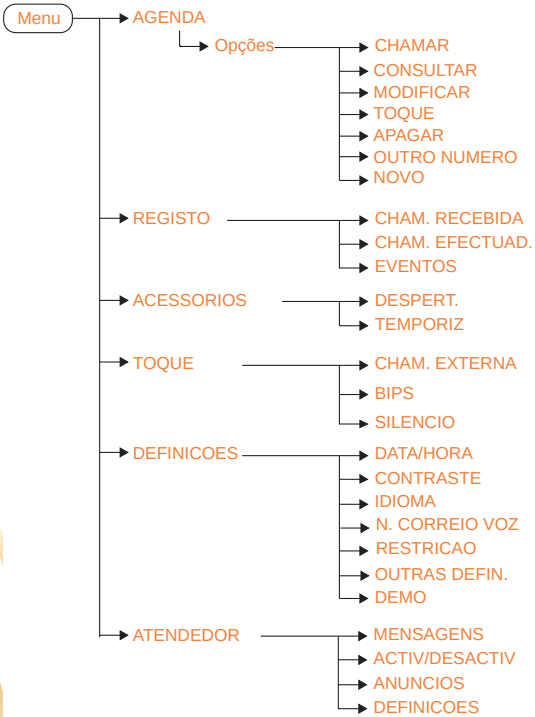

Desloque-se pelos menus

Para aceder à lista dos menus, prima a tecla ▲ ou ▼.
Prima **Valid.** para validar a sua escolha.
Seleccione o menu premindo as teclas do navegador ▲ ou ▼, prima a tecla **Valid.**.

- Para voltar ao menu anterior, prima **Voltar**.
- Para memorizar as definições, prima **Valid.**.

Exemplo:
Para aceder ao menu **DEFINICOES** / **DATA/HORA**:

1. Para aceder à lista dos menus, prima a tecla ▲ ou ▼.
2. Seleccione **DEFINICOES** com a tecla ▲ ou ▼.
   Prima **Valid.**.
3. Seleccione **DATA/HORA** com a tecla ▲ ou ▼.
   Prima **Valid.**.

Está no menu de acerto da data e da hora.

UTILIZAR O TELEFONE

LOCALIZAR O COMBINADO

Perdeu o combinado? Prima o botão da base, que se encontra na parte traseira da base, atrás do disco do telefone. O combinado começa a tocar.

TELEFONAR

Receber uma chamada

- Ao receber uma chamada, o telefone começa a tocar.
- Se tiver aderido ao serviço "Apresentação do número", o número da pessoa que lhe telefona aparece no visor. O nome do seu correspondente também pode aparecer se este estiver presente na sua agenda telefónica.

Aceitar uma chamada no modo combinado

- Se o combinado estiver na base, pegue no combinado do telefone. Não é necessário premir o botão do combinado.
- Determine correctamente o sentido do combinado graças ao suporte. O contador da duração aparece no visor.
- Para terminar a conversa, volte a colocar o combinado na base ou prima o botão do combinado.
- Um sinal visual e sonoro confirma que o combinado foi colocado correctamente na base.
- Se o combinado não estiver na base, prima o botão do combinado para aceitar a chamada.

Aceitar uma chamada no modo mãos-livres

- Não levante o combinado. Prima .

  O símbolo aparece no visor, bem como o tempo de comunicação.

- No final de comunicação, prima .

Alternar entre o combinado e a base

- Está a telefonar com o combinado, mantenha premida a tecla e pode voltar a colocar o combinado na base.
- Se estiver no modo mãos-livres:
  - O combinado está na base, pegue no combinado e fale.
  - O combinado não está na base, prima o botão de tomada de linha que se encontra no combinado e fale.
- Nos dois casos, para terminar a conversa, volte a colocar o combinado na base ou prima o botão de tomada de linha do combinado .

Durante a comunicação em mãos-livres, utilize os botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o nível sonoro. O nível sonoro pode variar de 1 a 5.

Realizar uma chamada

A chamada pode ser efectuada de dois modos:

Fazer uma chamada no modo combinado

- Levante o combinado.
- O ícone e um convite para marcar o número aparecem no visor. Marque o número com o teclado.
  Quando estiver em contacto com o seu correspondente, o tempo de comunicação aparece no visor.

Fazer uma chamada no modo mãos-livres

- Prima , o ícone e um convite para marcar o número aparecem no visor. Marque o número com o teclado.
  Quando estiver em contacto com o seu correspondente, o tempo de comunicação aparece no visor.

Também pode marcar um número que esteja memorizado, quer seja no modo combinado ou no modo mãos-livres: Marque o número com o teclado e depois levante o combinado ou prima .

No caso de erro de marcação, pode corrigir o número digitado, premindo ***BACK****.*

Terminar uma chamada

No final de conversação, desligue, premindo ou colocando o combinado na base.

Gestão das chamadas (de acordo com o operador)

Atender uma segunda chamada quando já se encontra em linha

- No decorrer da comunicação, um sinal sonoro é emitido pelo operador para o informar que tem uma segunda chamada em espera. O visor apresenta as informações relativas ao correspondente em espera.
- Prima **ACEIT.** para atender essa nova chamada.
- O seu primeiro correspondente é colocado em espera enquanto fala com o segundo correspondente.

Efectuar uma segunda chamada quando já se encontra em linha

- No decorrer da comunicação, pressione **-R-** e marque o número que pretende chamar.
- A chamada em curso é então colocada em espera e pode falar com o segundo correspondente.

O correspondente colocado em espera ouve um "bip".

Passar de uma chamada para outra

- Para passar de uma chamada para outra, prima **Menu** e depois **ALTERNAR**.
- A chamada em curso é colocada em espera e pode atender a segunda chamada.

Para terminar uma das duas chamadas

- Para concluir uma chamada e continuar a outra, prima **Menu** e depois **DESL. EM CURSO**.
- A chamada em curso é definitivamente terminada, pode retomar a segunda chamada.

Para uma conferência a 3 (você e as duas chamadas)

- No decorrer da comunicação, prima **Menu** e depois **CONFER. COM 3**.
- Pode falar com os dois correspondentes ao mesmo tempo, e "**CONFER. COM 3**" aparece no visor.
- Para terminar a conferência, desligue o combinado.

Função tecla de chamada

Esta tecla é um atalho para a lista de chamadas do seu telefone.

- A partir do visor de espera, prima a tecla ● ●:
  - Chamadas recebidas,
  - Chamadas efectuadas,
  - Eventos.
- Prima as teclas ▲ ou ▼ para seleccionar a lista das chamadas a consultar.
- Prima **Valid.** e depois seleccione o número com os botões ▲ ou ▼.

Modo sigilo

Durante uma chamada, pode retirar o som ao microfone do telefone. Esta acção coloca a chamada em espera.

Para activar o modo sigilo

- Durante a comunicação, vá a **Menu** / **SECRETO** e depois a **Activ.**.
- A mensagem "**MODO SECRETO**" aparecerá no visor. O seu correspondente não o pode ouvir mais.

Para desactivar o modo sigilo

- Prima **Sair**.
- A mensagem"**MODO SECRETO**" desaparece do visor. O seu correspondente ouve-o novamente.

Modo mãos-livres / Escuta amplificada

Se quiser telefonar no modo mãos-livres, não retire o combinado da base. Prima o botão da base, o ícone aparece no visor.
Ouvirá o seu correspondente e falará com ele através do altifalante e o microfone da base.

Para terminar a conversa, prima novamente a tecla .

Se quiser passar para o modo de escuta amplificada durante uma conversa no modo combinado, prima , o ícone aparece no visor.

Ouvirá então o seu correspondente a partir dos altifalantes do combinado e da base. E falará a partir do microfone do combinado. Neste modo, o microfone da base é desactivado.

Pode passar novamente para o modo mãos-livres mantendo premida a tecla e depois pousando o combinado.

Para terminar a conversa, volte a colocar o combinado na base ou prima o botão de tomada de linha do combinado .

Quando telefonar no modo mãos-livres / escuta amplificada, utilize os botões ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o nível sonoro.
O nível sonoro pode variar de 1 a 5.

Voltar a telefonar a um número marcado anteriormente

O seu SIXTY memoriza os 20 últimos números marcados.

- Vá ao menu **REGISTO** / **CHAM. EFECTUAD.**.
- Seleccione o número que deseja contactar com as teclas ▲ ou ▼.
- Vá ao menu **Opções** / **CHAMAR**.

O número é marcado automaticamente no modo mãos-livres.

Visualização do tempo de comunicação - duração da chamada

Quando a ligação estiver estabelecida, a duração da chamada aparece no ecrã em minutos e segundos.

AGENDA

Pode gravar 150 fichas na agenda do telefone. Cada uma pode conter o nome do contacto até 12 caracteres, com o respectivo número de telefone até 24 dígitos.

CRIAR UMA FICHA

Para inserir texto, prima sucessivamente a tecla desejada até que apareça a letra desejada.

- Vá ao menu **AGENDA** / **Novo**.
- Digite o nome com as teclas. Prima **Valid.**.
- Digite o número de telefone com as teclas.
- Prima **Valid.**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione um ícone de acordo com o tipo de número inserido.
- Prima **Valid.**.

O nome e o número são memorizados na sua agenda.

MODIFICAR UMA FICHA

- Vá ao menu **AGENDA**.
- Seleccione o contacto para modificar com ▲ ou ▼.
- Seleccione **Opções** / **MODIFICAR**.
- Prima **Valid.**.

- Aparece o campo que permite introduzir o nome.
  Prima **Voltar** para apagar os caracteres. Insira a sua modificação com as teclas.
  Quando terminar a correcção, prima **Valid.**.
- Aparece a mensagem que permite introduzir o número.
  Prima **Voltar** para apagar os dígitos. Insira a sua modificação com as teclas.
  Quando terminar a correcção, prima **Valid.**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione um ícone de acordo com o tipo de número inserido.
- Prima **Valid.**.

ASSOCIAR UM TOQUE A UMA FICHA DA AGENDA

Pode associar um toque diferente para cada uma das fichas da agenda e criar assim grupos de chamadas.
Para isso, deve ter o serviço de apresentação do número disponível no seu telefone, contacte o seu operador para conhecer as condições para obter esse serviço.

- Vá ao menu **AGENDA**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione a ficha à qual deseja atribuir um toque.
- Vá ao menu **Opções** / **TOQUE**.
- Seleccione o toque desejado.
- Prima **Valid.**.

OUTRO NÚMERO

Esta função permite-lhe adicionar números telefónicos a uma ficha existente.

- Vá ao menu **AGENDA**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione a ficha à qual deseja inserir um número extra.
- Vá ao menu **Opções** / **OUTRO NUMERO**.
- Digite o número de telefone com as teclas.
- Prima **Valid.**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione um ícone de acordo com o tipo de número inserido.
- Prima **Valid.**.

APAGAR UMA FICHA

- Vá ao menu **AGENDA**.
- seleccione o contacto para apagar com as teclas ▲ ou ▼.
- Seleccione **Opções** / **APAGAR**.
- Prima **Valid.**.
- Uma mensagem de confirmação pedir-lhe-á que valide a eliminação da ficha:
  - Para apagar a ficha, prima **Sim**. A ficha é eliminada da agenda.
  - Para não apagar a ficha, prima **Não**.

EFECTUAR UMA CHAMADA A PARTIR DA AGENDA

- Vá ao menu **AGENDA**,
- seleccione o contacto com as teclas ▲ ou ▼.
- Vá ao menu **Opções** / **CHAMAR**.

O número é marcado automaticamente no modo mãos-livres.

PROCURAR UM CONTACTO

- Na lista da agenda, prima sucessivamente a tecla correspondente à primeira letra do nome que procura de forma a que esta apareça na parte superior do visor.
- Quando inserir a primeira letra, a base procura na lista o primeiro nome que comece por essa letra.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione a ficha exacta.

REGISTO

A identificação de quem lhe telefona é um serviço que necessita de uma inscrição prévia no seu operador.

Para consultar directamente a sua lista de chamadas, prima ● ● a partir do visor de espera.

LISTA DE CHAMADAS RECEBIDAS OU EFECTUADAS

- Vá ao menu **REGISTO** / **CHAM. RECEBIDA** ou **CHAM. EFECTUAD.**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione o evento a consultar.
- Prima **Valid.**.
- A última chamada recebida ou feita é apresentada no visor.
  De acordo com o seu operador e a sua assinatura, as seguintes informações são apresentadas no visor:
  - O nome de quem lhe telefona e o respectivo número.
  - O número de chamadas de ou para este correspondente.
  - A hora (para as chamadas efectuadas nesse dia) ou a data.

As chamadas são ordenadas cronologicamente, da mais recente à mais antiga.
Para consultar as chamadas anteriores, utilize as teclas ▲ ou ▼.

Prima **Opções**, para ter acesso às diferentes acções que pode realizar:
- **CHAMAR** O número.
- **CONSULTAR** A chamada seleccionada.
- **NO PARA AGENDA** Guardar o nome e número na agenda.
- **APAGAR** A chamada que está a ser consultada.
- **APAGAR TODOS** As chamadas.

Para voltar ao visor de consulta de chamada, prima **Voltar**.

A LISTA DE EVENTOS

Consultar a lista de eventos

Se durante a sua ausência surgiram um ou vários factos novos, aparecerá no visor uma mensagem com a indicação "**NOVOS EVENTOS !**" e o indicador luminoso começa a piscar.

- Se não desejar consultar de imediato o registo, prima **BACK**.
- Para consultar a lista de eventos, prima **OK**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione o evento.
- Prima **Valid.**.

Após a consulta de todos os eventos, o indicador luminoso desliga-se e deixa de ter mensagens no visor.

Activar/desactivar a mensagem de informação dos novos eventos

A mensagem de informação dos novos eventos pode ser inibida.

Os eventos poderão então ser consultados no menu **REGISTO** / **EVENTOS** / **CONSULTAR**.

- Vá ao menu **REGISTO** / **EVENTOS**.
- Com as teclas ▲ ou ▼, seleccione **ACTIVAR** ou **DESACTIVAR**.
- Prima **Valid.** para confirmar a sua escolha.

Apagar as notificações

As notificações recebidas são guardadas na lista de eventos. Após tê-las consultado, pode apagá-las.

- Vá ao menu **REGISTO** / **EVENTOS**.
- Seleccione **APAGAR** e prima **Valid.** para apagar as notificações recebidas.

INFORMAÇÕES

Se, ao receber uma chamada, **PRIVADO** aparecer no visor, isso significa que o seu correspondente não deseja que o seu número esteja visível.

Se, ao receber uma chamada, **NAO DISPONIVEL** aparecer no visor, isso significa que existe um problema com a rede telefónica.

ACESSÓRIOS

O DESPERTADOR

Esta função permite-lhe utilizar o seu SIXTY como despertador.
O toque é emitido durante 1 minuto pelo altifalante da base e é apresentado um alerta no visor.

Activar ou desactivar o despertador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **DESPERT.**.
  Um ecrã de informação indica-lhe o estado do despertador.
- Prima a tecla ▲ ou ▼ para escolher **ACTIVAR** ou **DESACTIVAR** de acordo com o estado actual do despertador.
- Prima **Valid.**.

O ecrã apresenta o novo estado.

Modificar o toque do despertador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **DESPERT.**.
- Prima ▲ ou ▼ seleccione **TOQUE**, prima **Valid.**.
- O toque predefinido começa a tocar, prima ▲ ou ▼ para escolher outro toque.
- Prima **Volume** com as teclas ▲ ou ▼ aumentar ou diminuir o volume.
- Prima **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Modificar a hora do despertador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **DESPERT.**.
- Prima ▲ ou ▼, seleccione **DEFINIR HORA**, prima **Valid.**.
- Introduza a hora à qual deseja que o despertador toque.
- Prima **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

O TEMPORIZADOR

Este menu permite-lhe utilizar o seu telefone como temporizador.

A função do temporizador deve estar inactiva para proceder à sua configuração.

Quando o temporizador chegar ao fim, a base toca durante 1 minuto e é activado um ecrã de alerta. Para parar o alerta, prima **Parar**. O tempo máximo é de 1 hora.

Activar o temporizador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **TEMPORIZ**.
- Prima **Inicío**. Se já tiver sido inserido um tempo, o temporizador é activado directamente. Caso contrário, proceda à configuração, consultando o parágrafo em baixo.

Modificar o tempo do temporizador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **TEMPORIZ**.
- Prima ▲ ou ▼, seleccione **DEFINIR TEMPO**, prima **Valid.**.
- Introduza o tempo pretendido.
- Prima **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Mostrar ou ocultar a contagem do temporizador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **TEMPORIZ**.
- Prima ▲ ou ▼, seleccione **VISIBILIDADE**, prima **Valid.**.
- Para ver a contagem no visor, prima **Sim**, senão prima **Não**. A mensagem correspondente à sua escolha aparece no ecrã.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Alterar o toque do temporizador

- Vá ao menu **ACESSORIOS** / **TEMPORIZ**.
- Prima ▲ ou ▼, seleccione **TOQUE**, prima **Valid.**.
- O toque predefinido começa a tocar, prima ▲ ou ▼ para escolher outro toque.
- Prima **Volume** e com as teclas ▲ ou ▼ aumente ou diminua o volume.
- Prima **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor. Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

TOQUE

ESCOLHER UM TOQUE

Este menu permite associar um toque à recepção de chamadas. O toque "Traditional" está activado por defeito.

- Vá ao menu **TOQUE** / **CHAM. EXTERNA**.
- Prima **Valid.**.
- O toque predefinido começa a tocar, prima ▲ ou ▼ para escolher outro toque.
- Prima **Volume** e com as teclas ▲ ou ▼ aumente ou diminua o volume.
- Prima **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

ACTIVAR OU DESACTIVAR OS BIPS

- Vá ao menu **TOQUE** / **BIPS**.
- Prima **Valid.**.
- Para alterar o estado, prima ▲ ou ▼, o estado é modificado no visor.
- Prima **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Activar / desactivar o modo silencioso

Em modo silencioso, o toque e os bips do telefone são cancelados.

- Vá ao menu **TOQUE** / **SILENCIO**.
- A mensagem **MODO SILENCIO ?** aparecerá no visor. Prima **Sim** para activar o modo silêncio ou **Não** para o desactivar.

Quando o modo de silêncio é activado, os alertas das funções do despertador e temporizador não são activados.

DEFINIÇÕES

Alterar a data e a hora

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **DATA/HORA**.
- Introduza a data com o formato DD/MM/AA.
- Prima **Valid.**.
- Introduza a hora com o formato HH:MM.
- Prima **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Configurar o contraste

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **CONTRASTE**.
- O nível do contraste actual aparece no visor. Seleccione o nível que deseja com as teclas ▲ ou ▼. O contraste é visível directamente no visor.
- Quando tiver obtido o nível desejado, prima **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Modificar o idioma

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **IDIOMA**.
- Aparece uma mensagem no visor indicando o idioma actualmente utilizado.
  - Para o manter, prima **Voltar**.
  - Para o alterar, prima ▲ ou ▼ e seleccione o idioma pretendido.

- Prima **Valid.**. A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

A língua do atendedor depende da língua do telefone.

Número de Caixa de correio vocal

*Esta função permite-lhe receber chamadas durante a sua ausência numa caixa de correio vocal do seu operador. Para assinalar a chegada de uma nova mensagem, o ícone da caixa de correio vocal é apresentado, a mensagem "**NUVEOS EVENTOS!**" aparece no ecrã e o indicador luminoso por cima da tecla 1 começa a piscar.*

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **N. CORREIO VOZ**.
- O número predefinido aparece no visor, prima **Modif.** para alterar o número.
- Prima **Voltar** para apagar número a número.
- **N. CORREIO VOZ** aparecerá no visor, digite o novo número e prima **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Para consultar a sua caixa de correio vocal prima longamente a tecla 1.
*Após a recepção de uma mensagem vocal, o indicador luminoso continua a piscar até que a rede apague o evento, ou até o utilizador apagar manualmente a partir do menu **REGISTO** / **EVENTOS** / **APAGAR**.*

Definir os prefixos proibidos: - Restrição de chamadas

É possível proibir determinados prefixos no telefone, de forma a que seja impossível realizar chamadas para números começados por esses prefixos., por exemplo 06, 08, etc... Deve, antes de mais, inserir os prefixos até 5 prefixos e depois activar a restrição.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **RESTRICAO**.
- Prima **Valid.**.
- Digite o código da base. Prima **Valid.**.
- Prima ▲ ou ▼ e seleccione **MODIF PREFIXO**.
- Prima **Valid.**.
- Seleccione um local de 0 a 4 com a tecla ▲ ou ▼ e prima **Valid.**.
- Marque o prefixo com o teclado (por exemplo: 06, 08, etc..).
- Prima **Valid.**.

- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima ▲ ou ▼ e seleccione **ACTIVAR**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

DEMONSTRAÇÃO

Este menu permite-lhe ver uma animação para cada uma das teclas e escutar uma melodia do seu telefone.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **DEMO**.
- Prima **Valid.**.
- **DEMO** passa a correr no visor e é iniciada uma animação das teclas.
- Para passar para a demonstração da melodia, prima a tecla .
- **DEMO** é apresentado no visor e a melodia é tocada pelo altifalante da base.
- Prima **Sair** para parar a demonstração.

OUTRAS DEFINIÇÕES

Estas definições irão permitir-lhe gerir a sua base, adicionar combinados compatíveis GAP e modificar os parâmetros da sua linha.

Gestão da base

Pôr a base em modo de registo

Esta função permite-lhe adicionar combinados compatíveis GAP à sua base. O combinado que deseja emparelhar à sua base deve estar também no modo de emparelhamento. Consulte o manual do utilizador do seu combinado para saber como proceder.

Pode emparelhar na sua base SIXTY até 5 combinados compatíveis GAP.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO BASE** / **MODO REGISTO**.
- Prima **Valid.**.
- **MODO REGISTO?** aparecerá no visor, prima **Sim**.
- O indicador luminoso por cima da tecla 1 começa a piscar rapidamente. A base permanecerá em modo de registo durante 1 minuto aproximadamente.

Também pode colocar a base no modo de emparelhamento mantendo premido o botão da sua base.

Reiniciar a base

Ao reiniciar a base, todos os seus parâmetros voltam aos seus valores originais (de fábrica).

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO BASE** / **REINIC. BASE**
- Prima **Valid.**.
- **REINIC. BASE?** aparecerá no visor.
- Prima **Sim**.
- Digite o código da base (pré-registado com o valor **0000**).
- Prima **Valid.**.
  REINIC EM CURSO, depois **EFECTUADO** aparecem sucessivamente no visor.

A sua base é reiniciada.

Uma vez realizados estes passos , deverá desligar e voltar a ligar á corrente , para que os parametros voltem aos seus valores iniciais.

Cancelar o registo de um telefone

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO BASE** / **SUPRIM. TELEF.**.
- Prima **Valid.**.
- Com a tecla ▲ ou ▼, seleccione na lista o telefone que pretende suprimir.
- Prima **Valid.**.
- Uma mensagem pede-lhe confirmação dessa eliminação, prima **Sim** para eliminar o telefone.

O combinado é eliminado da base.

Gestão da linha

Antes de modificar as definições da linha telefónica, contacte o seu operador para obter as suas definições de linha.

Modificar o tipo de marcação

O tipo de marcação habitualmente utilizada é a frequência vocal. A central a que está ligado pode ter uma marcação de impulso.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO LINHA** / **MARCACAO**.
- Prima **Valid.**.
- O visor apresenta o estado actual.
  - Para manter o estado, prima **Voltar**.
  - Para modificar o estado, prima ▲ ou ▼.
- Prima **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

O tipo de marcação está predefinido por frequências.

Modificar a duração do flash

Se ligar o seu telefone numa central telefónica ou num país estrangeiro, é possível que tenha que modificar a duração do flash para ser autorizado a utilizar as seguintes funções: chamada dupla, segunda chamada e conferência a três.

Entre em contacto com o seu operador para que lhe forneça a duração apropriada e proceda ao novo ajuste.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO LINHA** / **FLASHING**.
- Prima **Valid.**.
- O visor apresenta o estado actual.
  - Para manter o estado, prima **Voltar**.
  - Para modificar o estado, prima ▲ ou ▼.
- Seleccione o novo tempo de flash.
- Prima **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

Definir um prefixo

Se utilizar uma central telefónica, pode programar o prefixo para as chamadas para o exterior.

Esta função permite-lhe definir:

- *o número do prefixo da central telefónica,*
- *o comprimento do número marcado a partir do qual será automaticamente marcado o prefixo (comprimento antes prefixo),*
- *o estado do prefixo (activado ou desactivado).*
- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO LINHA** / **PREFIXO**.
- Prima **Valid.**.
- As definições predefinidas são apresentadas no visor.
- Prima ● para aceder às seguintes definições:
  - **ACTIVAR** / **DESACTIVAR**: para escolher um estado.
  - **MODIF PREFIXO**: para introduzir o número que lhe da acesso à linha exterior.
  - **MODIF COMP.**: para especificar o «comprimento antes do prefixo».
- Para modificar o comprimento antes do prefixo, seleccione **MODIF PREFIXO**, prima **Valid.**.
- Introduza o comprimento antes do prefixo com o teclado, prima **Valid.**, a mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Para modificar o comprimento do prefixo, seleccione **MODIF COMP.**, prima **Valid.**.
- Digite o número antes do prefixo, prima **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.
- Para activar o prefixo, prima ▲ ou ▼. Seleccione **ACTIVAR**, prima **Valid.** depois **Sim**.

Modificar o país

Esta função permite-lhe definir o país ondeIrá utilizar o seu telefone.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **GESTAO LINHA** / **PAIS**.
- Prima ▲ ou ▼ e seleccione o país, prima **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Alterar o código da base

Este código permite-lhe manter segura e limitar a utilização do seu telefone.

- Vá ao menu **DEFINICOES** / **OUTRAS DEFIN.** / **MODIF. CODIGO**. Prima **Valid.**.
- Digite o código actual (pré-registado com o valor **0000**). Prima **Valid.**.
- Digite o novo código. Prima **Valid.**.
- Introduza novamente o novo código. Prima **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

ATENDEDOR DE CHAMADAS

O atendedor do seu telefone oferece as seguintes funcionalidades:

- *Modo de atendedor activo com anúncios anónimos pré-gravados.*
- *Filtragem de chamadas.*
- *Interrogação à distância.*

LIGAR / DESLIGAR O ATENDEDOR

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **ACTIV / DESACTIV**.
- Prima **Valid.**.
- Uma mensagem apresentará o estado actual do atendedor (Activado o Desactivado).
  - Para guardar o estado, prima **Voltar**.
  - Para alterar o estado, prima ▲ ou ▼;
    Para activar o atendedor gravador, seleccione **ACTIVAR**.
    Para desligar o atendedor, seleccione **DESLIGAR**.
  - Prima **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

Se não nenhum anúncio pessoal gravado, o atendedor utilizará anúncios pré-gravados.

Modificar o anúncio

Para modificar um anúncio, deverá activar o atendedor previamente.

Gravar um anúncio pessoal

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **ANUNCIOS** / **MODIFICAR**.
- Prima **Valid.**.
- **GRAV. ANUCIO** aparecerá no visor.
- Prima **Início** para começar a gravar. Aproxime-se da base e diga o seu anúncio.
- No final do anúncio, prima **Fim** para parar a gravação. O seu anúncio é dito a partir do altifalante da base e volta ao menu anterior.
- Prima **Cancel** para voltar ao menu anterior ou recomece o seu anúncio.

Apagar o seu anúncio pessoal

Se apagar o seu anúncio pessoal, o atendedor utiliza automaticamente o anúncio anónimo pré-gravado.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **ANUNCIOS** / **APAGAR**.
- Prima **Valid.**.
- **SUPR. ANUCIO?** aparecerá no visor, prima **Sim** para apagar o anúncio pessoal.
- **ANUNCIOS APAGADOS** aparecerá no visor.

Escutar um anúncio pessoal

Se não gravou um anúncio pessoal, ouvirá o anúncio anónimo pré-gravado.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **ANUNCIOS** / **OUVIR**.
- Prima **Valid.**.
- **OUVIR ANUNCIO** é apresentado no visor e o anúncio é difundido pelo altifalante da base. No final da reprodução, volta ao menu **GRAV. ANUCIO**.
- Prima **Voltar** para voltar ao menu anterior.

Ouvir as mensagens

As novas mensagens serão lidas em primeiro. A seguir, serão lidas as mensagens já ouvidas por ordem cronológica (da mais antiga à mais recente).

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **MENSAGENS** / **OUVIR**.
- Prima **Valid.**.
- As mensagens passam no altifalante.
- Em função do seu operador e da sua assinatura, o nome e o número do seu correspondente serão apresentados no visor (excepto chamadas confidenciais).

- Durante a reprodução, utiliza as teclas sensitivas para efectuar as seguintes acções:
  - *: voltar ao início da mensagem em curso.
  - *** x 2**: voltar à mensagem anterior.
  - #: passar à mensagem seguinte.
  - **Pause** / **Reproduzir** ●: Pausa na reprodução / continuar a reprodução.
  - **Apagar** ● ●: apagar a mensagem em curso.
  - : sair da reprodução das mensagens.

INTERROGAR À DISTÂNCIA

Pode interrogar o seu atendedor à distância. Esta função permite-lhe escutar as suas mensagens e interrogar o seu atendedor a partir de qualquer outro telefone fora de sua casa.

Para interrogar o seu atendedor à distância:

- Marque o seu número de telefone.
- Espere o início do seu atendedor.
- Durante a escuta do seu anúncio, prima "#".
- Insira o seu código de interrogação à distância.

O código está predefinido para 0000, terá de o personalizar para activar a interrogação à distância, consulte “Alterar o código de interrogação à distância”, página 29.

- Um sinal sonoro indica o acesso ao atendedor, as mensagens não lidas passam automaticamente.
- No final da leitura, um novo sinal sonoro é emitido para assinalar a disponibilidade do atendedor.
- Poderá realizar as operações seguintes:
  - 0: apagar a mensagem em curso.
  - 1: voltar ao início da mensagem.
  - 1 (x2): mensagem anterior.
  - 2: pausa / leitura.
  - 3: mensagem seguinte.
  - 5: ler as mensagens.
  - 9: ligar /desligar o atendedor.

APAGAR AS MENSAGENS ANTIGAS

Para apagar as mensagens antigas uma por uma, consulte o parágrafo anterior e apague as mensagens indesejáveis durante a reprodução.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **MENSAGENS** / **APAGAR ANTIGOS**.
- Prima **Valid.**.
- Para confirmar que as antigas mensagens foram todas apagadas, prima **Sim**.

DEFINIÇÕES DE ATENDEDOR

Este menu permite-lhe modificar as definições avançadas do seu atendedor. Pode aceder ao menu **DEFINICOES** *do atendedor a partir do menu* **ATENDEDOR**.

ACTIVAR OU DESACTIVAR O FILTRO DE CHAMADAS

Quando a função de filtro está activada permite ouvir a mensagem deixada pelo seu correspondente durante a gravação. Poderá atender a qualquer momento.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **DEFINICOES** / **FILTRAGEM**.
- Prima **Valid.**.
- Uma mensagem no visor indicará o estado da função.
  - Para guardar o estado, prima **Valid.**.
  - Para alterar o estado, prima ▲ ou ▼.
- Prima **Valid.**.

ALTERAR O CÓDIGO DE INTERROGAÇÃO À DISTÂNCIA

O código de interrogação à distância permite consultar as mensagens do atendedor a partir de outro telefone.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **DEFINICOES** / **COD. DISTANCIA**.
- Prima **Valid.**.
- **CODIGO BASE** aparecerá no visor, digite o código da base (predefinido 0000).
- Prima **Valid.**.
- **COD. DISTANCIA** aparecerá no visor, digite o novo código de acesso à distância (4 dígitos obrigatoriamente).
- Prima **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

NÚMERO DE TOQUES

Este parâmetro permite definir o número de toques do seu telefone antes do início do seu atendedor.
O número de toques encontra-se entre 3 e 7.

- Vá ao menu **ATENDEDOR** / **DEFINICOES** / **NUM TOQUES**.
- Prima **Valid.**.
- O número de toques actual aparece no visor. Prima ▲ ou ▼ para modificar este número (entre 3 e 7).
- Prima **Valid.**.
- A mensagem **EFECTUADO** aparecerá no visor.

SUBSTITUIR AS PILHAS

Quando as suas pilhas deixarem de ser carregadas correctamente, significa que já não mantêm a carga. Contacte o seu revendedor para obter pilhas equivalentes.

- Retire a tampa das pilhas.
- Remova as pilhas usadas, insira as pilhas novas uma a uma, de acordo com a polaridade indicada, conforme indicado no parágrafo “O seu telefone”, página 6.
- Coloque a tampa novamente.
- Efectue um ciclo completo de carregamento.

EMPARELHAMENTO DE COMBINADOS DECT COMPATÍVEIS GAP NA BASE SIXTY

Pode memorizar combinados DECT suplementares compatíveis GAP na base SIXTY.
Para memorizar um combinado suplementar na base SIXTY:

- Para colocar a sua base no modo de emparelhamento, prima a tecla, até que o indicador luminoso na parte superior da tecla comece a piscar. A base permanecerá em modo de registo durante 1 minuto.
- Coloque o combinado suplementar no modo de registo. Consulte o manual de utilização do seu combinado.

Pode memorizar 5 combinados DECT compatíveis GAP na base SIXTY.

EMPARELHAMENTO DE COMBINADOS SIXTY NA BASE SIXTY

Pode memorizar combinados DECT suplementares compatíveis GAP na base SIXTY.
Para memorizar um combinado suplementar na base SIXTY:

- Para colocar a sua base no modo de emparelhamento, prima a tecla, até que o indicador luminoso na parte superior da tecla comece a piscar. A base permanecerá em modo registo durante 1 minuto.
- Mantenha a tecla do combinado premida até que o combinado fique memorizado.

ANEXO

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue o seu telefone. Utilize um pano suave ligeiramente embebido em água para limpar. Não utilize um pano seco, detergentes líquidos fortes, diluentes, álcool ou qualquer outro tipo de solvente para limpar o seu aparelho. Estes produtos podem danificar o seu telefone.

PROBLEMAS

Em caso de anomalias de funcionamento, consulte a seguinte tabela:

Problemas	Causas possíveis	Soluções
Tem problemas ou não consegue ler o visor quando não está no modo de espera.	Contraste demasiado fraco.	Aumente o nível do contraste (consulte “Configurar o contraste”, página 21).
O visor da base não apresenta qualquer mensagem.	Linha eléctrica desligada.	Verifique a ligação do fio eléctrico ao telefone.
Não existe tonalidade.	A ficha telefónica não está ligada ou está mal ligada.	Verifique a ligação do fio do telefone (consulte “Ligação”, página 9). Certifique-se de que tem tonalidade.
	O volume de escuta é demasiado fraco.	Aumente o volume de escuta (consulte “Receber uma chamada”, página 12).
O telefone não toca quando recebo uma chamada.	O modo de silêncio está activado.	Desactive o modo de silêncio (consulte “Activar / desactivar o modo silencioso”, página 21).
O seu correspondente não o ouve.	Activou o modo secreto (microfone desligado).	Desactive o modo secreto (microfone cortado) em **Menu** e depois **SECRETO**. Certifique-se de que a mensagem "**MODO SECRETO**" não é apresentada no ecrã.
Ouve o sinal de "OCUPADO" sempre que marca um número.	Má regulação do flashing.	Regule o tempo do flashing (consulte “Modificar a duração do flash”, página 24). Contacte o seu operador para que ele lhe forneça a duração adequada.

CARACTERÍSTICAS

Standard:	DECT, GAP
Gam de frequências:	1,88-1,90 GHz
Número de canais:	120
Modo duplex:	TDMA
Espaço entre canais:	1,728 MHz
Débito binário:	1152 kbit/s
Modulação:	GFSK
Codificação da voz:	ADPCM
Potência de emissão:	250 mW
Tempo de carga:	Telefone : 10 H
Alcance:	Ar livre 300 m máx, Interior 50 m, de acordo com as condições.
Pilhas:	Tipo Ni-MH, AAA, 2 x 1,2 V 450 mAh

Tempo de operação do terminal móvel:	em comunicação até 10horas em espera até 120 horas
Capacidade do atendedor:	20 minutos
Condições de utilização:	Temperatura ambiente +5 °C a +45 °C
Dimensões:	Base (LxPxA) 138 x 190 x 106 mm Telefone (LxPxA) 176 x 220 x 63 mm
Peso:	Base: 478 g Telefone: 157 g com pilhas

ESTADO DE FORNECIMENTO

ACESSÓRIOS	
Despertador	: inactivo
Temporizador	: inactivo
TOQUE	
Toque	: Traditional
Bips	: activo
Silêncio	: inactivo
DEFINIÇÕES	
Data/Hora	: 01/01/10 / 00:00
Contraste	: Nível 2
Restrição	: inactivo
Código da base	: 0000

Outras definições	
Marcação	: Frequência
Flashing	: 250 ms
Prefixo	: inactivo
Atendedor	
Estado	: activo
Filtro	: inactivo
Código de distância	: 0000
Número de toques	: 7

AMBIENTE

A preservação do ambiente é uma preocupação essencial da SAGEMCOM. O Grupo SAGEMCOM tem a vontade de explorar as instalações que respeitem o ambiente e escolheu integrar o desempenho ambiental no conjunto do ciclo de vida dos seus produtos, da fase de fabrico à colocação em serviço, utilização e eliminação.

A EMBALAGEM

A presença do logótipo (ponto verde) significa que é feita uma contribuição a um organismo nacional certificado, para melhorar as infra-estruturas de recuperação e reciclagem das embalagens.
Para facilitar esta reciclagem, queira respeitar as regras de triagem feitas localmente para este tipo de detritos.

PILHAS E BATERIAS

Se o seu produto contém pilhas ou baterias, estas deverão ser depositadas em pontos de recolha designados.

O PRODUTO

O símbolo de interdição do caixote do lixo, que se encontra no produto, significa que este pertence ao grupo dos aparelhos eléctricos e electrónicos.
Neste caso, a regulamentação europeia obriga-o a proceder à sua recolha selectiva:

- Em pontos de distribuição no caso de aquisição de um equipamento equivalente.
- Em pontos de recolha, colocados à sua disposição localmente (estação de tratamento de resíduos, recolha selectiva, etc.).

Deste modo, pode participar na reutilização e valorização de Detritos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos que podem possuir efeitos danosos para o ambiente e para a saúde humana.

GARANTIA

RESPONSABILIDADES E DISPOSIÇÕES EXCLUSIVAS PARA PORTUGAL

Utilize o seu aparelho correctamente e nas condições normais de utilização. A SAGEMCOM declina toda e qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização incorrecta.
Para uma reivindicação da garantia deve contactar o seu revendedor. Tem de ser apresentado sempre um comprovativo de compra.
No caso de qualquer tipo de anomalia, consulte o seu revendedor.

A) Condições gerais da garantia

A SAGEMCOM assume uma garantia de 24 -vinte e quatro- Meses (6 -seis- Meses para acessórios) a partir da data de compra sem avaliação e após parecer próprio relativo aos trabalhos de reparação e ao custo de peças sobressalentes, quando ocorrerem avarias no aparelho provocadas por funcionamento anómalo.
Excepto nos casos em que o cliente tiver acordado com a SAGEMCOM um contrato de manutenção sobre o aparelho, segundo o qual a reparação deve ser realizada na sede do cliente, as reparações no aparelho não serão realizadas na sede do cliente. O cliente tem de enviar o aparelho avariado ao endereço obtido no revendedor.
Quando um produto tem de ser enviado para reparação, deve ser anexado um comprovativo de compra (sem alterações, notas ou partes ilegíveis), que comprove a validade do prazo de garantia do produto. Se não for anexado qualquer comprovativo de compra, a oficina de reparações SAGEMCOM toma por base a data de fabrico para determinar o estado da garantia do produto.
Para além das obrigações legais, a SAGEMCOM declina toda e qualquer garantia implícita ou explícita, que não esteja mencionada nesta secção e não se responsabiliza por quaisquer danos directos ou indirectos ou materiais e não materiais fora do âmbito da garantia em questão.
Caso uma disposição desta garantia seja, total ou parcialmente, invalidada ou tornada ilegal, devido a uma infracção de uma prescrição obrigatória da Defesa do Consumidor, isso não prejudica a validade das restantes disposições desta garantia.
A responsabilidade legal não é prejudicada pela garantia do fabricante.

B) Exclusão da garantia

A SAGEMCOM declina qualquer responsabilidade e garantia relativamente a:

- Danos, defeitos, falhas ou anomalias provocados por uma ou mais das seguintes causas:
  - Inobservância das instruções de instalação e utilização
  - Acções exteriores no aparelho (incluindo, sem se restringir: raios, fogo, trepidações, vandalismo, rede de corrente inadequada / de má qualidade ou danos de qualquer tipo causados por água)

  - Modificação dos aparelhos sem autorização escrita da SAGEMCOM
  - Condições de utilização inadequadas, sobretudo relativas a temperaturas e humidade do ar
  - Reparação e manutenção do aparelho por pessoas não autorizadas pela SAGEMCOM
- Desgaste dos aparelhos e dos acessórios devido à utilização normal diária
- Danos, que sejam causados por uma embalagem insuficiente ou em mau estado dos aparelhos enviados à SAGEMCOM
- Utilização de novas versões do software sem a autorização prévia da SAGEMCOM
- Alterações ou adições em aparelhos ou no software sem a autorização prévia por escrito da SAGEMCOM
- Anomalias de funcionamento, provocadas nos aparelhos ou no funcionamento dos aparelhos pelo software instalado no computador
  Problemas de ligação, provocados por um ambiente desfavorável, sobretudo:
  - Problemas relacionados com o acesso e/ou a ligação à Internet, como por exemplo, interrupções do acesso à rede ou anomalias durante a ligação do utilizador ou do seu interlocutor
  - Problemas de transmissão (por exemplo, cobertura geográfica insuficiente da área pelo transmissor radioeléctrico, interferências ou más ligações)
  - Avarias na rede local (cablagem, servidor, locais de trabalho do computador) ou erros na rede de transmissão (como por exemplo, mas sem se limitar, a interferência, anomalia ou má qualidade de rede)
  - Alteração dos parâmetros da rede sem fios após a compra do produto
- Avarias devido a reparação normal (como descrito no manual do utilizador fornecido) bem como anomalias, devido a uma omissão da revisão geral. Os custos da reparação ficam a cargo do cliente.
- Os custos dos trabalhos de manutenção ficam sempre a cargo do cliente.
- Anomalias devido à utilização de produtos, materiais de consumo ou acessórios incompatíveis.

C) Reparações fora da garantia

Para os casos mencionados em B) e após o prazo de garantia, o centro de reparações autorizado da SAGEMCOM deve fornecer um orçamento ao cliente.
Os custos de reparação e de envio ficam a cargo do cliente.
São válidas as condições apresentadas, excepto se acordado em contrário por escrito com o cliente e apenas em Portugal.
www.sagemcom.com

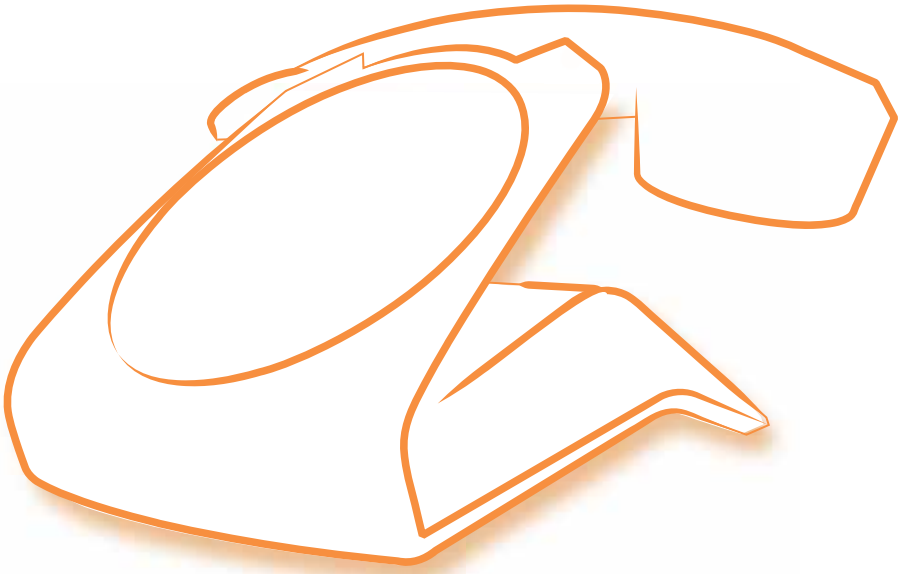

SIXTY by Sagemcom

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France
Tél. +33(0)1 57 61 10 00 - Fax : +33(0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com

253433331A - 09/2011

Todos os direitos reservados. A Sagemcom Broadband SAS reserva o direito de modificar a qualquer momento as características técnicas dos seus produtos ou serviços, ou de terminar a sua comercialização. A Sagemcom Broadband SAS esforça-se para garantir a exactidão de todas as informações que aparecem no presente documento, mas não pode ser considerada responsável por eventuais erros ou omissões. Documento não contratual. As marcas citadas foram registadas pelos respectivos proprietários. Sociedade por acções simplificada com o capital de 35.703.000 € - 518 250 360 RCS Nanterre.